


## Kurzanleitung: Anschluß und Konfiguration des ICO Barcodelesestiftes mit Weiche WD100/DC205-01

Wenn Sie den Scanner erhalten, sind Standard-Werte eingestellt. Mit diesen Einstellungen können alle gängigen Barcodes gelesen werden (diese Werte sind im Codeheft fett gedruckt und mit < > markiert). Probieren Sie es aus: Lesen Sie z.B. einen Lebensmittel-Code. Das sollte sofort funktionieren.

Anhand des mitgelieferten Codeheftes können Sie verschiedene Einstellungen verändern. Diese bleiben dauerhaft im Gerät gespeichert (auch wenn Sie es vom PC trennen), bis sie wieder geändert werden. Durch das Laden der Standardeinstellungen („Set All Defaults“, Seite 8) werden alle Werte zurückgesetzt.

Schließen Sie den Scanner nach folgendem Schema an:

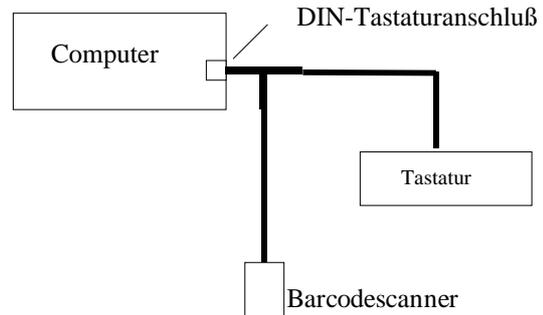

Zum Lesen von Barcodes: Halten Sie den Lesestift wie z.B. einen Kugelschreiber, setzen ihn vor oder hinter dem zu lesenden Barcode auf die Oberfläche auf, die den Barcode enthält und streichen dann zügig mit einem geraden Strich über den Barcode hinweg. Codes können vorwärts und rückwärts gelesen werden, ausgegeben wird immer die richtige Reihenfolge.

Die Programmierung funktioniert immer nach folgendem Schema.

- lesen des „Start Configuration“-Codes (Seite 8 oder auf der Rückseite)
- lesen des oder der Veränderungs-codes
- lesen des „End Configuration“-Codes (Seite 8 oder auf der Rückseite)

**Ausnahme:** Beim Lesen der Codes (Seite 8) „Save Parameters“ oder „Recall Stored Parameters“ oder „Set All Defaults“ werden nur diese Codes und **kein** „Start“- bzw. „End“-Code gelesen. „Set All Defaults“ kann jederzeit gelesen werden. Bitte beachten Sie auch das Ablaufschema auf Seite 12.

„Save Parameters“ brauchen Sie nicht auszuführen, um die Einstellungen dauerhaft zu speichern. Alle Einstellungen bzw. Änderungen bleiben dauerhaft erhalten, bis sie wieder geändert werden, auch nach dem Ausschalten des PC. Sie können jedoch nach erfolgten Änderungen mittels „Save Parameters“ diese Änderungen als eine Art zweite Grundeinstellung im Gerät speichern. Fortan haben Sie dann die Möglichkeit, entweder über „Set All Defaults“ die Werkseinstellungen oder über „Recall Stored Parameters“ Ihre eigenen Grundeinstellungen zu laden.

Das Lesen von Barcodes quittiert der Leser immer mit einem Tonsignal. Warten Sie dieses ab, bevor Sie den nächsten Code lesen. Erfolgt kein Tonsignal (nach ca. 2 Sek.), wurde der Code nicht verstanden und muss erneut gelesen werden.

### Beispiel 1:

Der Scanner soll auch die Codeart „Code 93“ lesen können. Dies kann er mit den Standardeinstellungen nicht, wie man an „<OFF>“ (ausgeschaltet) auf Seite 20 sehen kann. Zum Einschalten („ON“) ist wie folgt vorzugehen (s. Seite 20 des Codeheftes):



Start Configuration



Code 93 ON



End Configuration

### Beispiel 2:

Laden der Werkseinstellungen (Seite 15 oder auf der Rückseite „Set All Defaults“):



Set All Defaults

Speichern der Einstellungen



Save Parameters

Diese Kurzanleitung soll Ihnen den Einstieg erleichtern. Bei Fragen können Sie sich gerne per email (support@ico.de) oder Fax (06432/9139-2500) an unseren Support wenden.